

Värikarttojen ja testisivujen tulostaminen

- [Pantone värikartta](#)
 - [Pantone värikarttatiedosto](#)
 - [Pantone värikartan tulostaminen USB-tikulta](#)
 - [USB-muistitikun poistaminen monitoimilaitteesta](#)
- [CMYK- ja RGB-värikartat ja testisivut](#)

Pantone värikartta

Pantone värikarttatiedosto

PDF-tiedosto on suurinpiirtein SRA3 koossa (450 x 305 mm), joten

- skaalaa se A3-kokoon (297 x 420 mm), tai
- käytä SRA3-kokoista paperia ohistyön kautta (suurin koko säätimessä)




[Wikipedia: Paper sizes / International raw sizes](#)

SRA3 320 x 450 mm


1. Tallenna ylläoleva tiedosto
2. Siirrä se USB-muistivälineelle, joka on formatoitu FAT-tiedostomuotoon

Pantone värikartan tulostaminen USB-tikulta


1. Laita USB-media monitoimilaitteen USB-liitäntään ja kirjaudu sisään joko kortillasi tai käyttäjätunnuksellasi

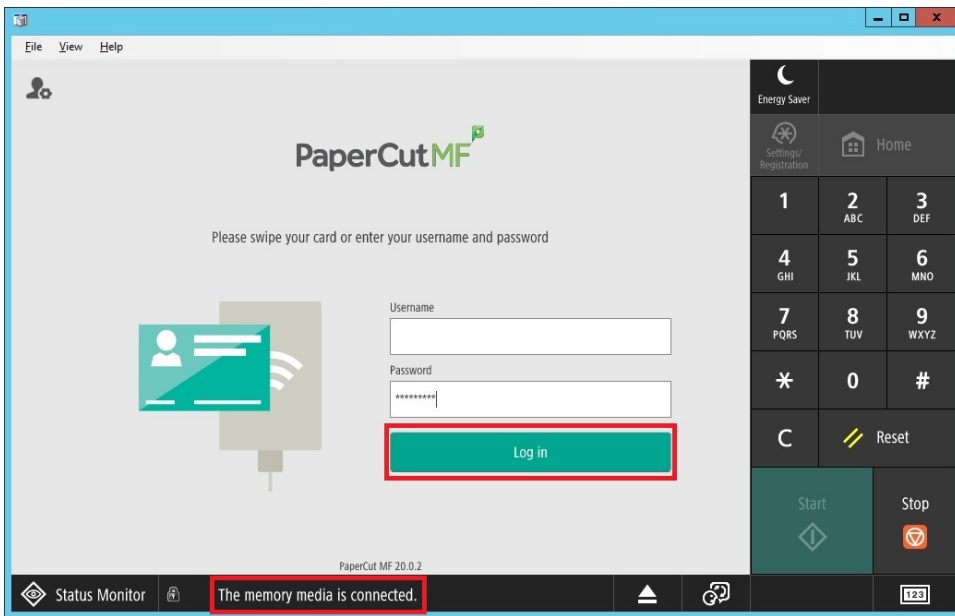


2. Paina Access Device

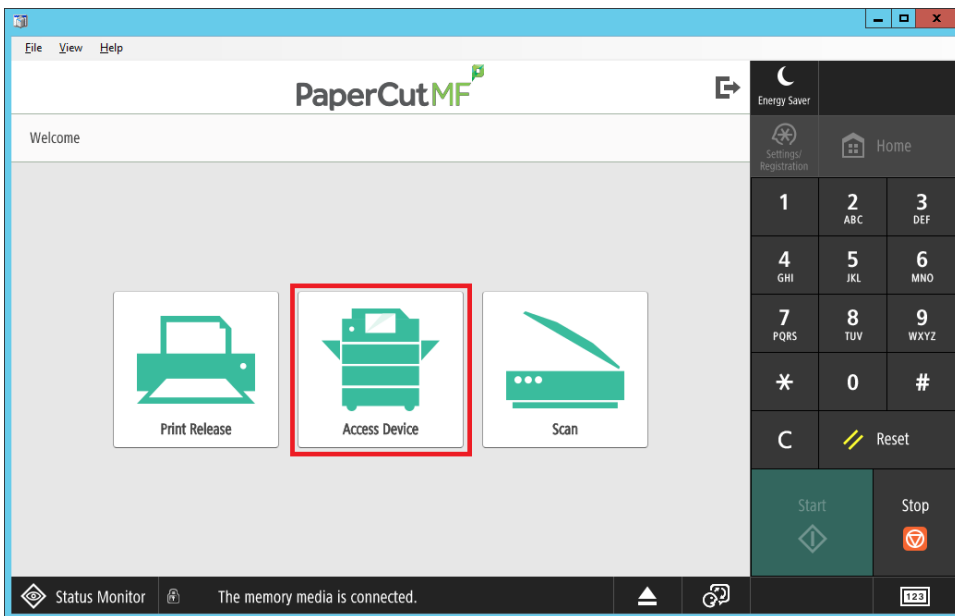


3. Valitse seuraava sivu painamalla nuolinäppäintä

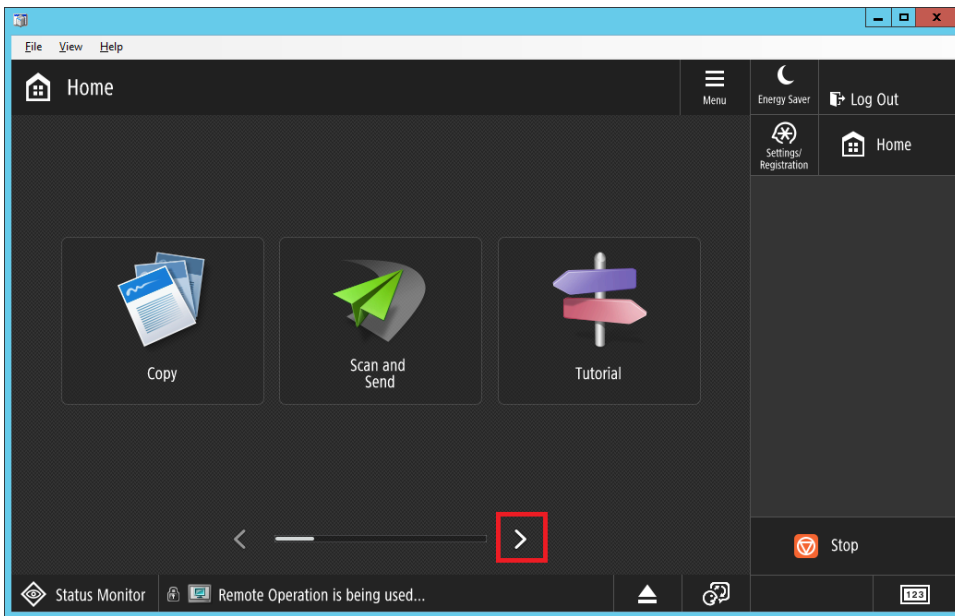


4. Valitse Access Stored Files / Tallennetut tiedostot

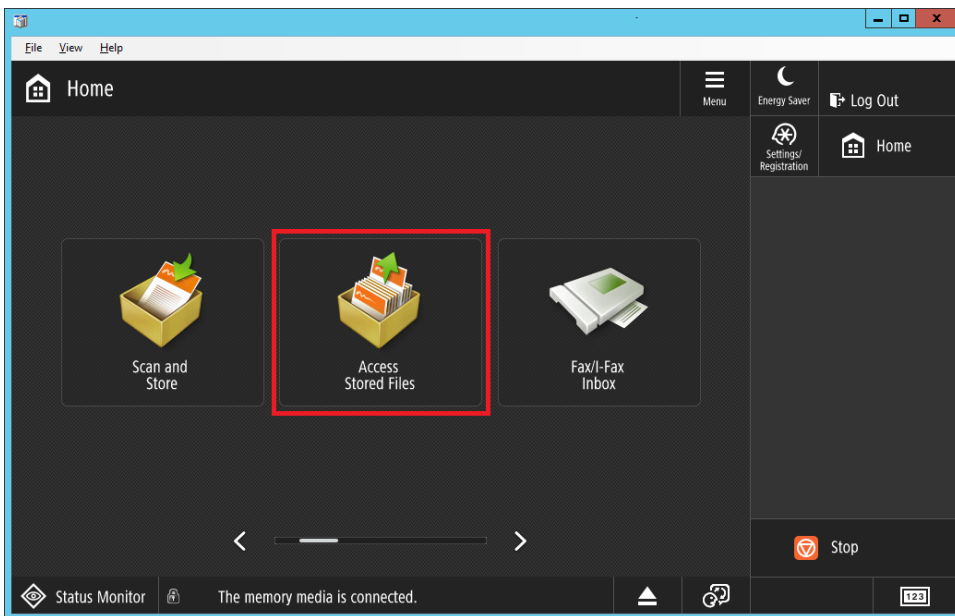


5. Valitse Memory Media / Muistiväline

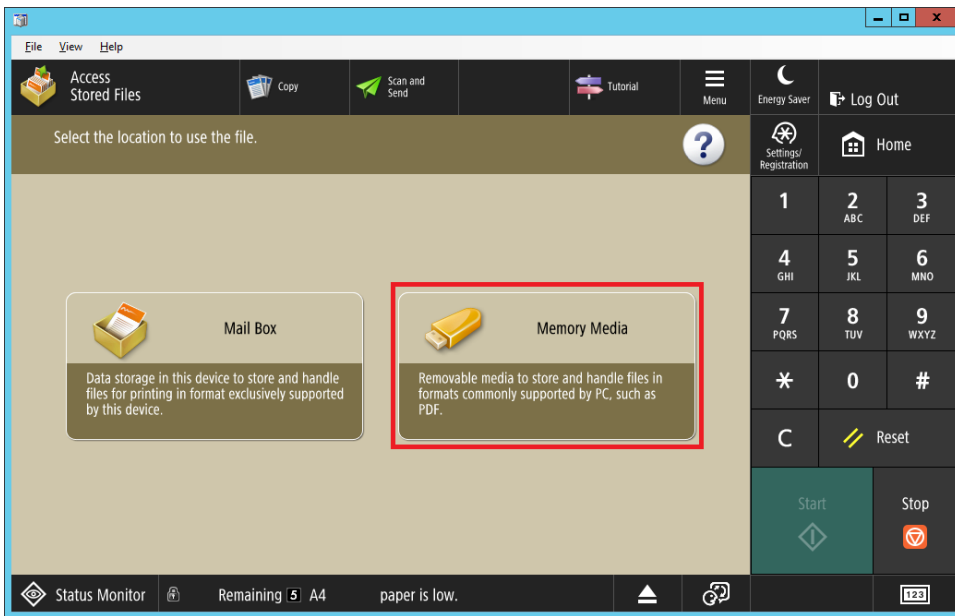


6. Valitse Memory Media (A:) / Muistiväline (A:)

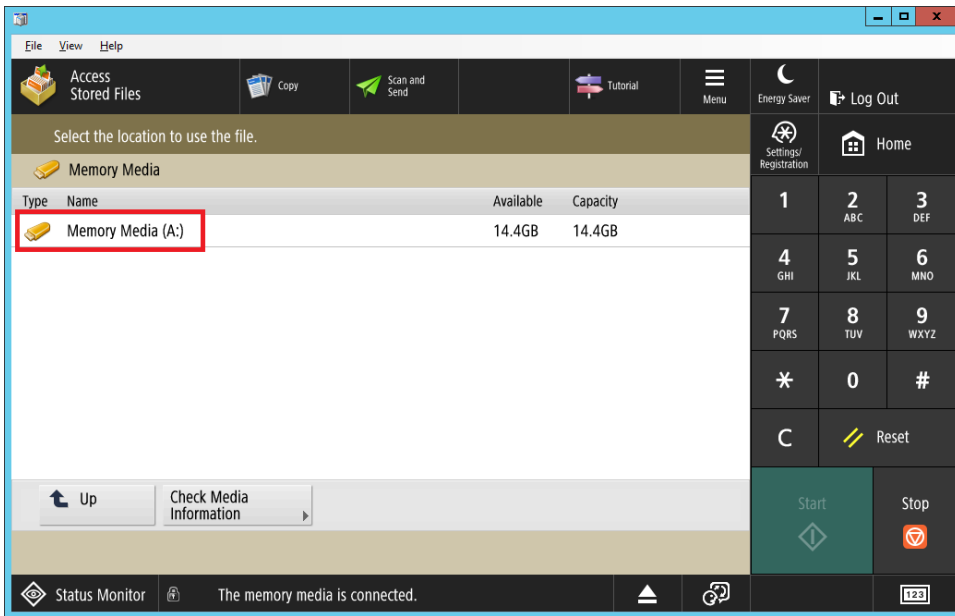


7. Valitse tiedosto Spot_color_Swatch_book.pdf

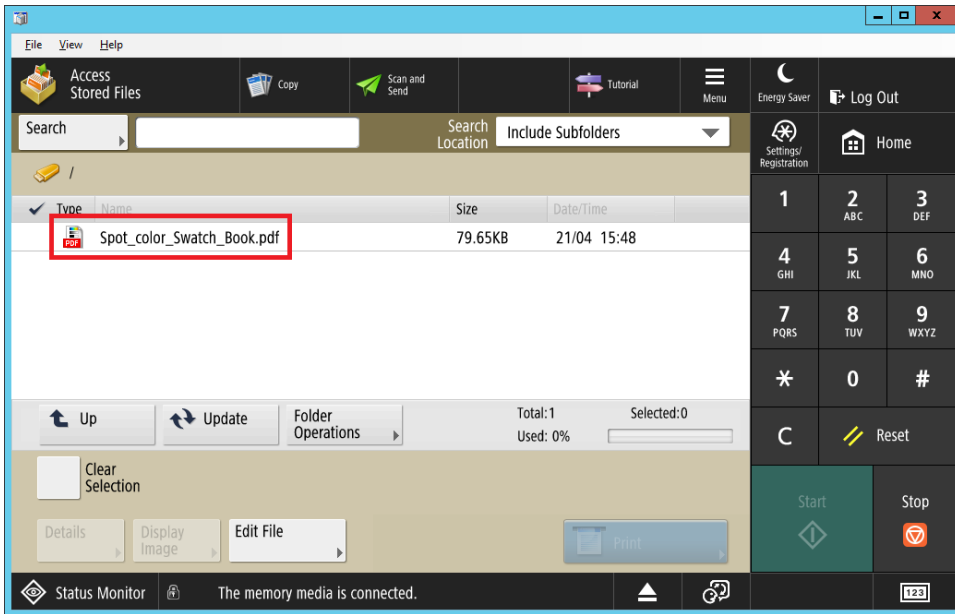

8. Paina Print / Tulostus

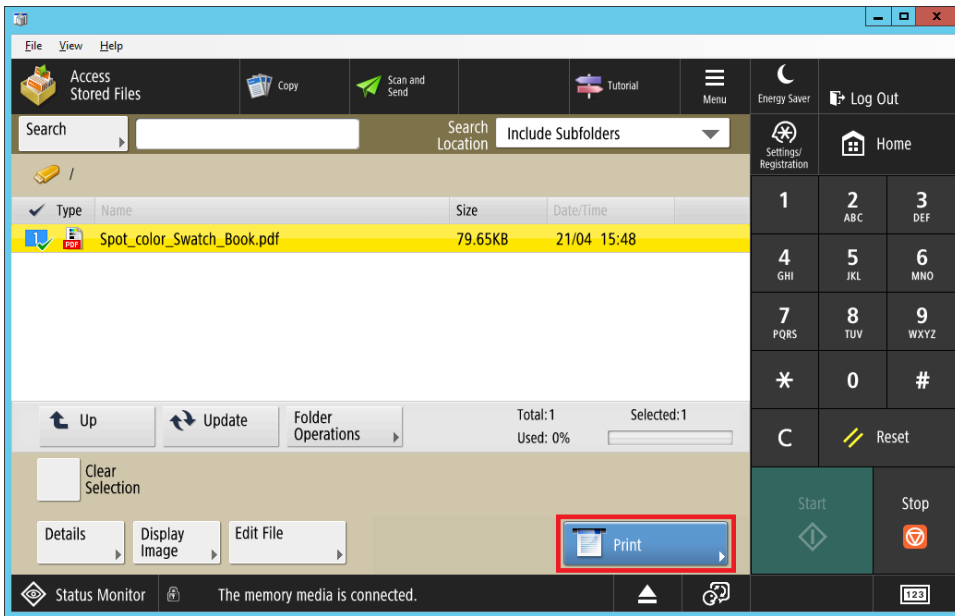


9. Paina Select Paper / Valitse Paperi

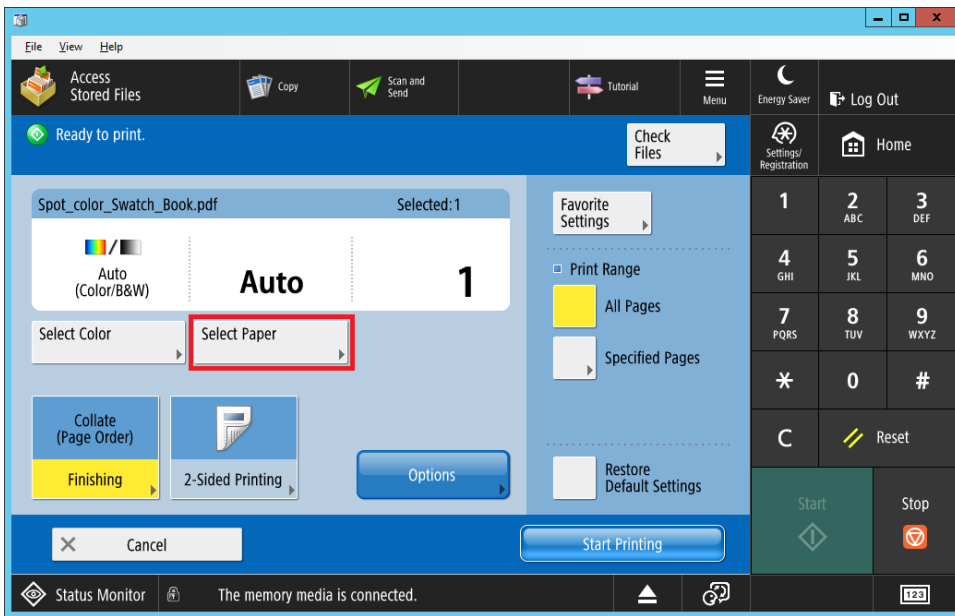


10. Valitse käytettävä paperi A3 ja paina OK




11. Paina Options / Lisäasetukset

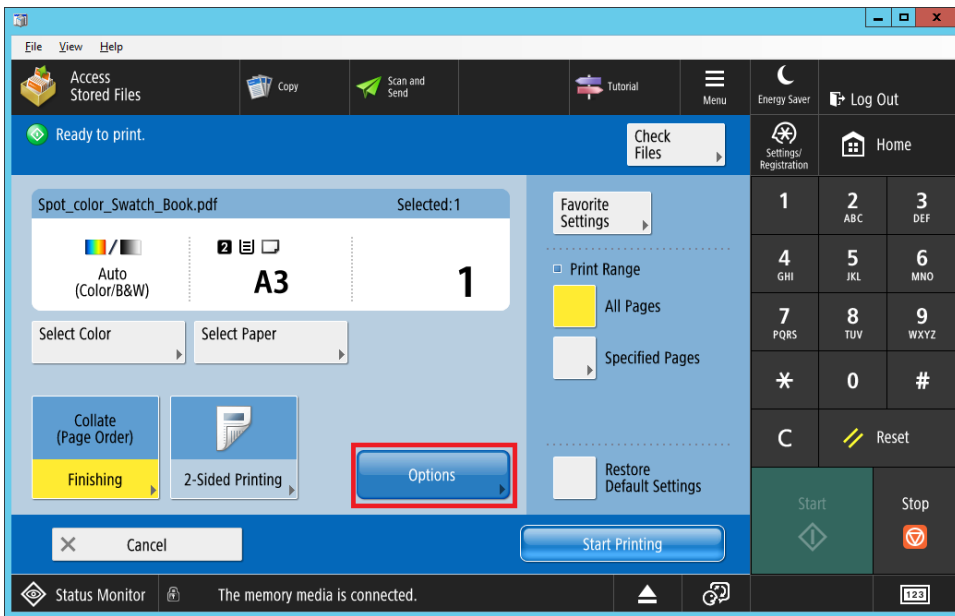


12. Sovita tulostettava tiedosto paperikokoon valitsemalla Match Paper Size / Täsmäytä paperikoko

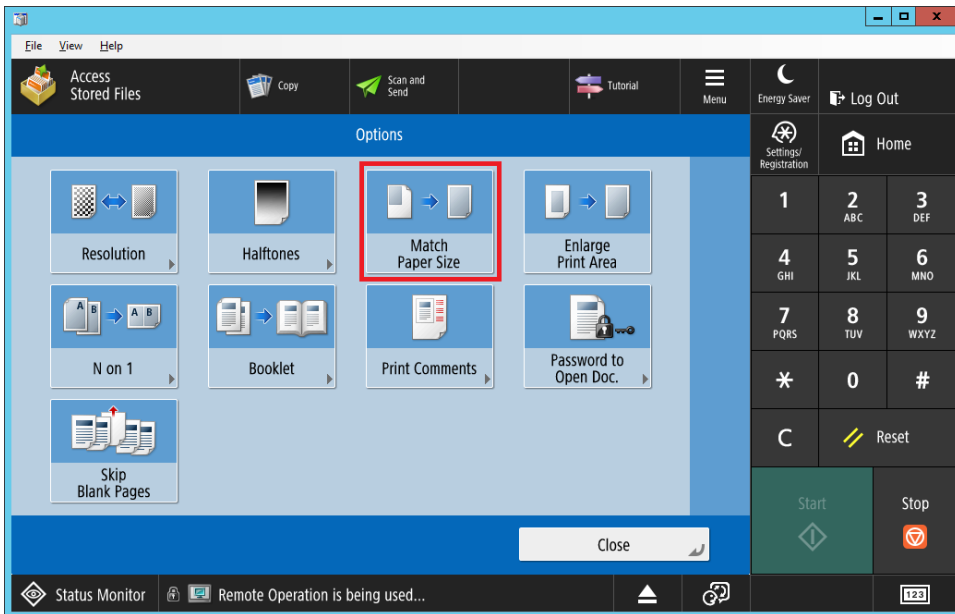


13. Paina Close / Sulje

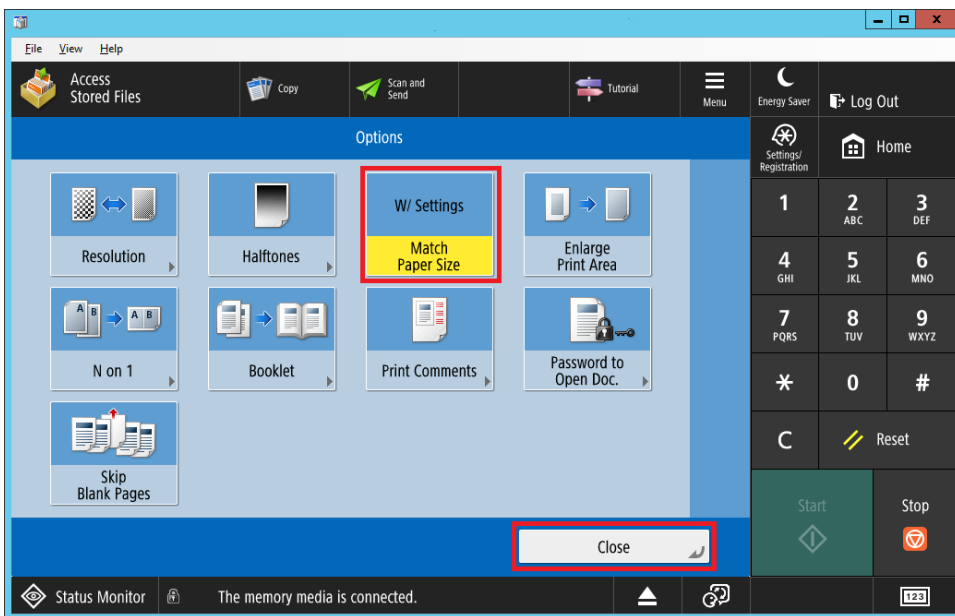

14. Paina Start Printing / Aloita tulostus

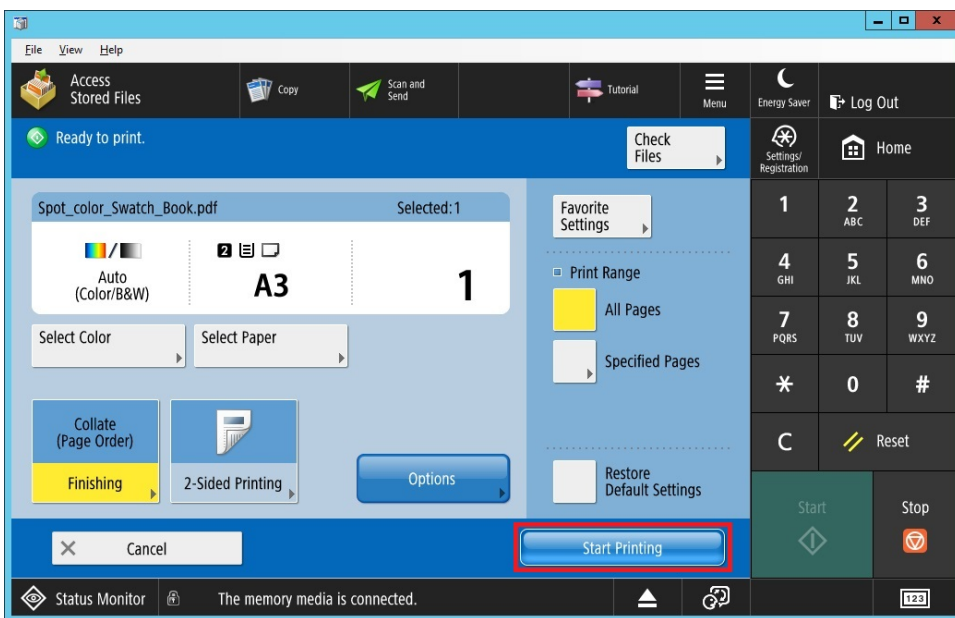


15. Laite tulostaa värikartan

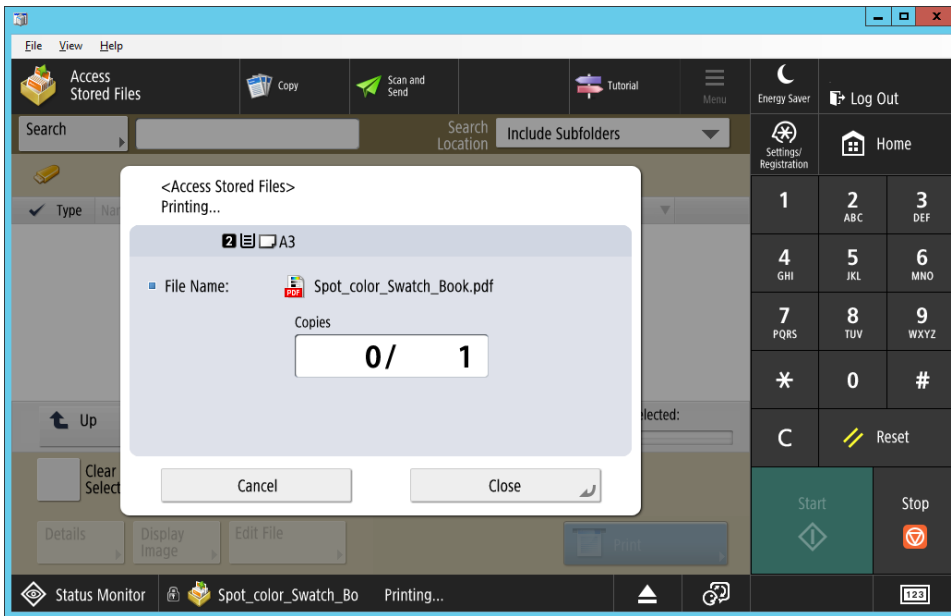


USB-muistitikun poistaminen monitoimilaitteesta

Jotta tikkusi sisältö ei korruptoituisi, poista tikku Eject / Poista toiminnolla


- a. Paina ruudun alalaidassa olevaa Eject / Poista painiketta

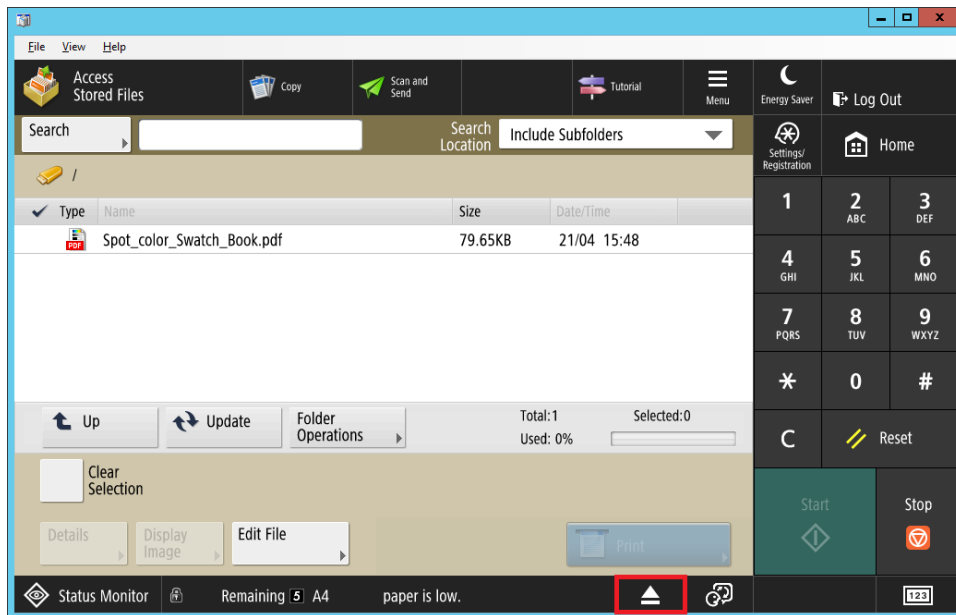

- b. Paina Remove / Poista painiketta

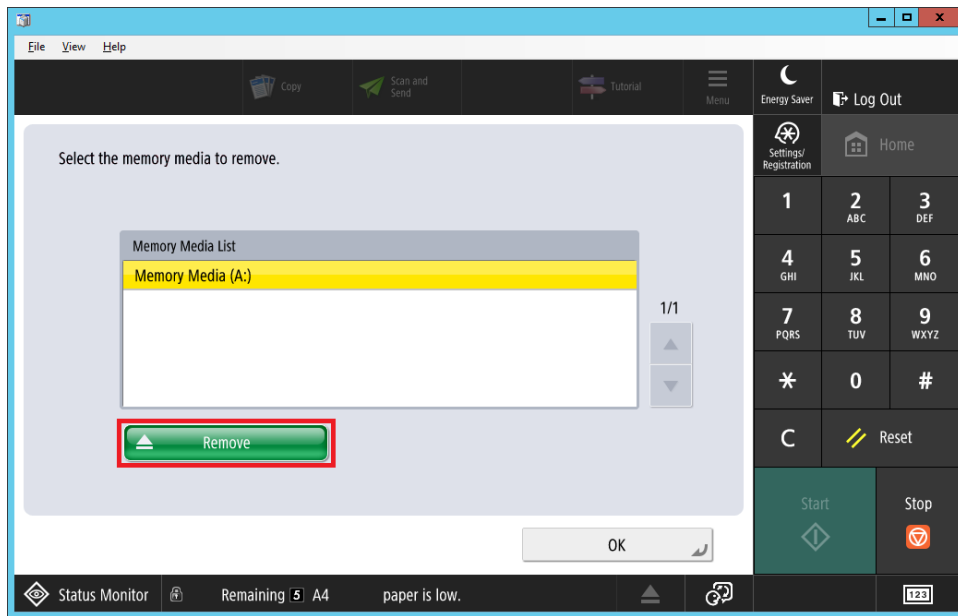


c. Voit nyt poistaa muistivälineen turvallisesti laitteesta ja paina OK

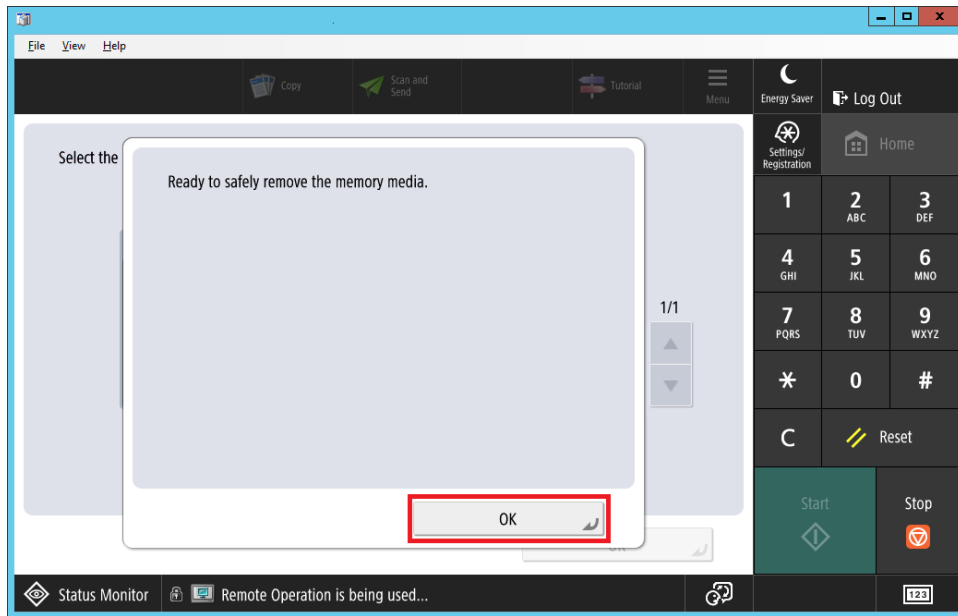


CMYK- ja RGB-värikartat ja testisivut

CMYK- ja RGB-värikartat tulostetaan suoraan itse laitteelta, et tarvitse erillisiä tiedostoja.


1. Kirjaudu sisään ja valitse **Access Device**

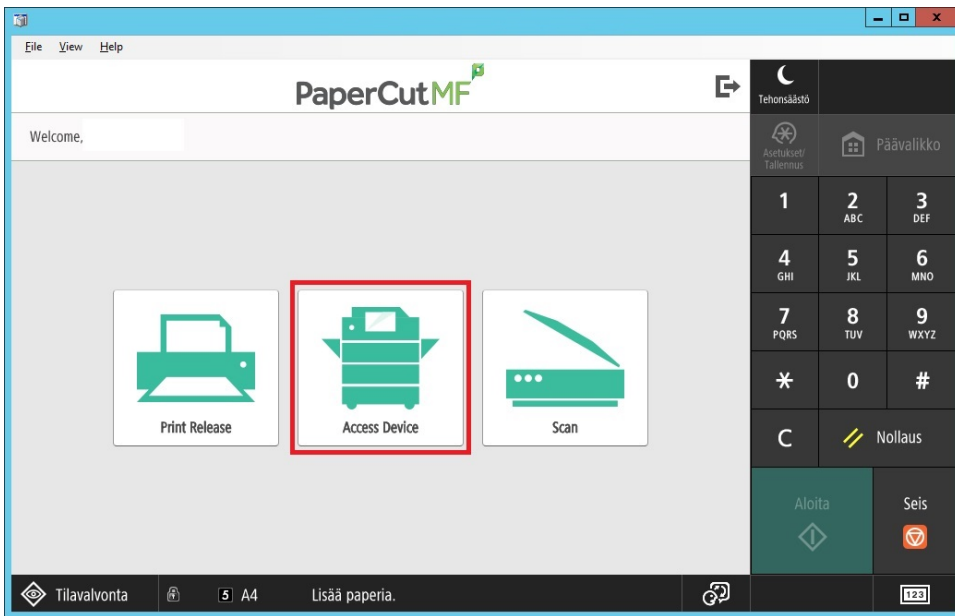


2. Paina **Asetukset/Tallennus**

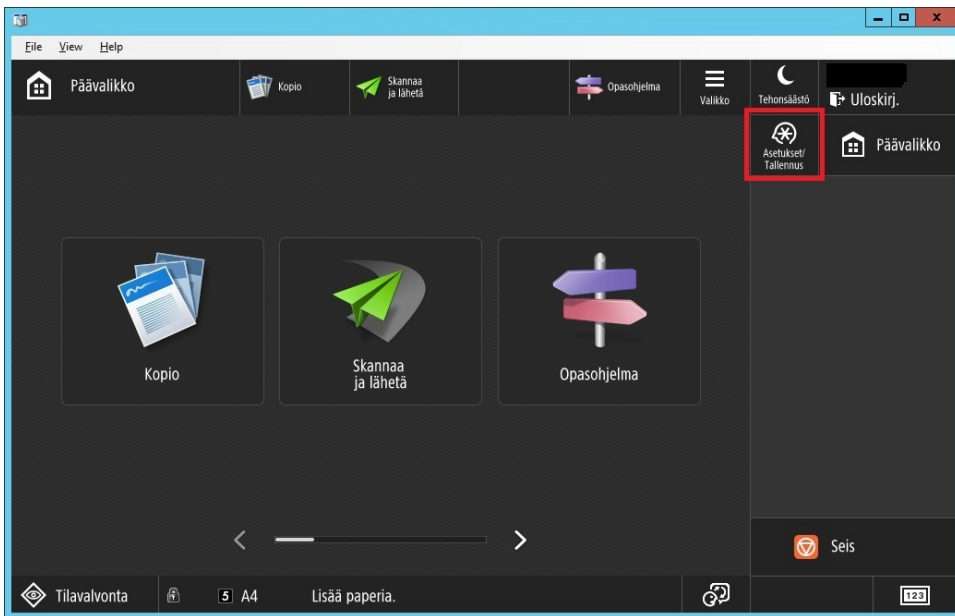


3. Valitse **Toiminnon asetukset**

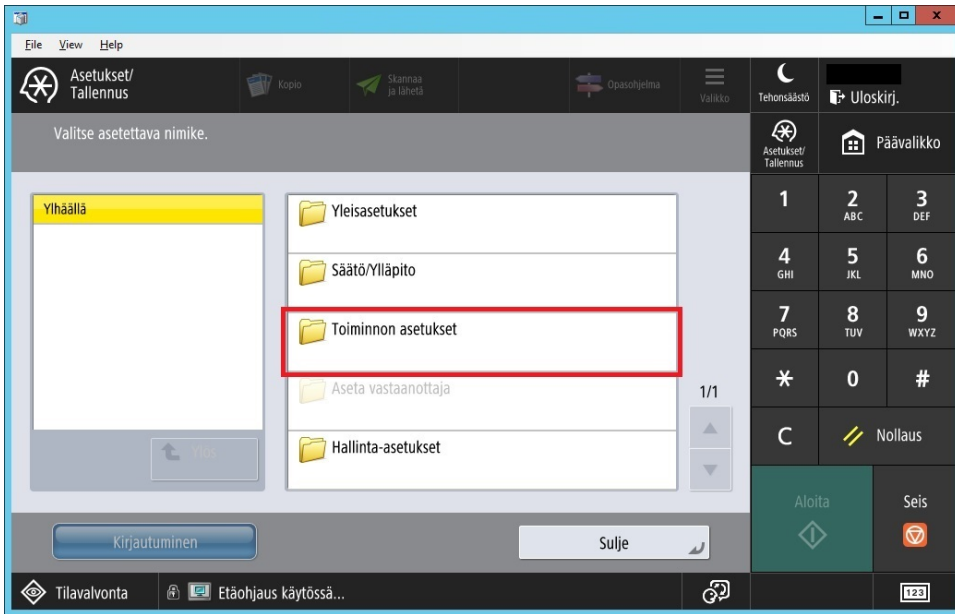


4. Valitse Tulostin

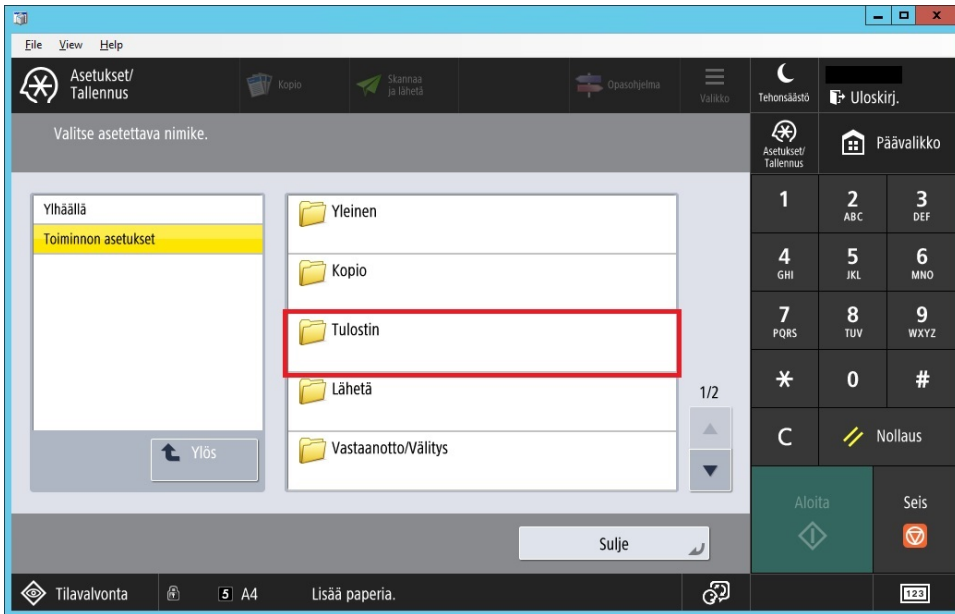


5. Valitse Luovutusraportti

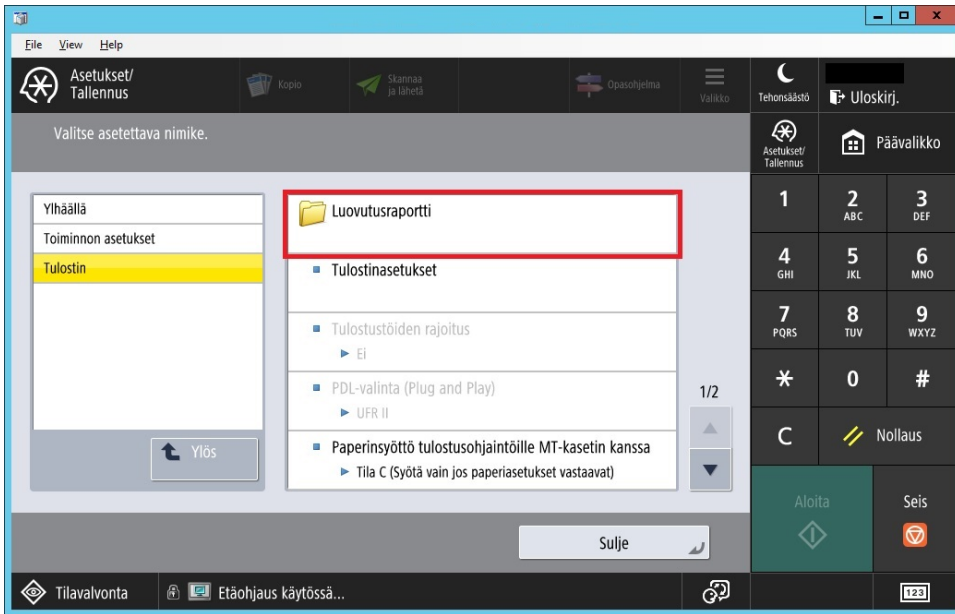


6. Valitse PS

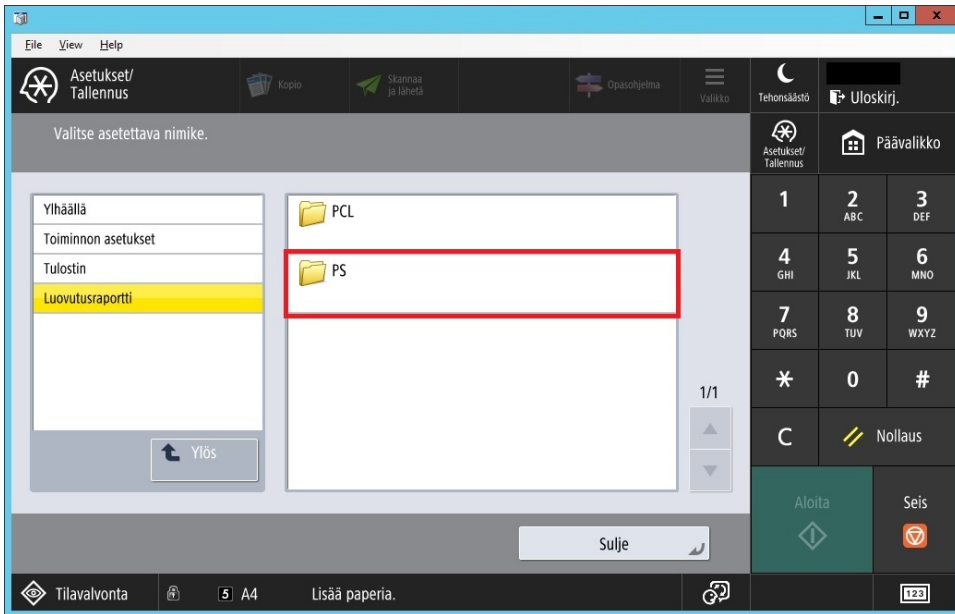

7. Valitse neljästä vaihtoehdosta itselle sopiva
- RGB -testisivu
 - CMYK -testisivu
 - RGB -värikartta
 - CMYK -värikartta

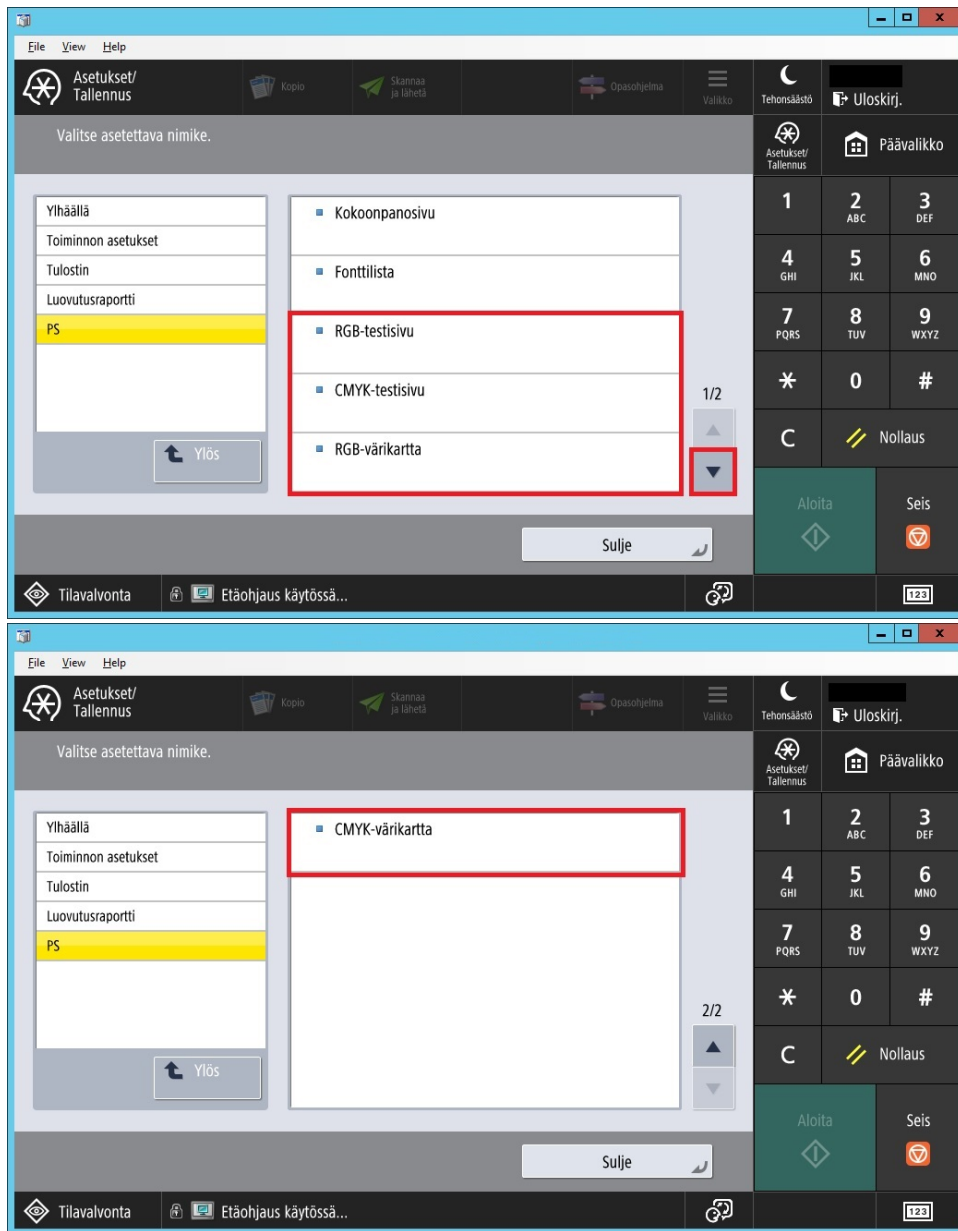

8. Tulostetaanko....? Paina OK

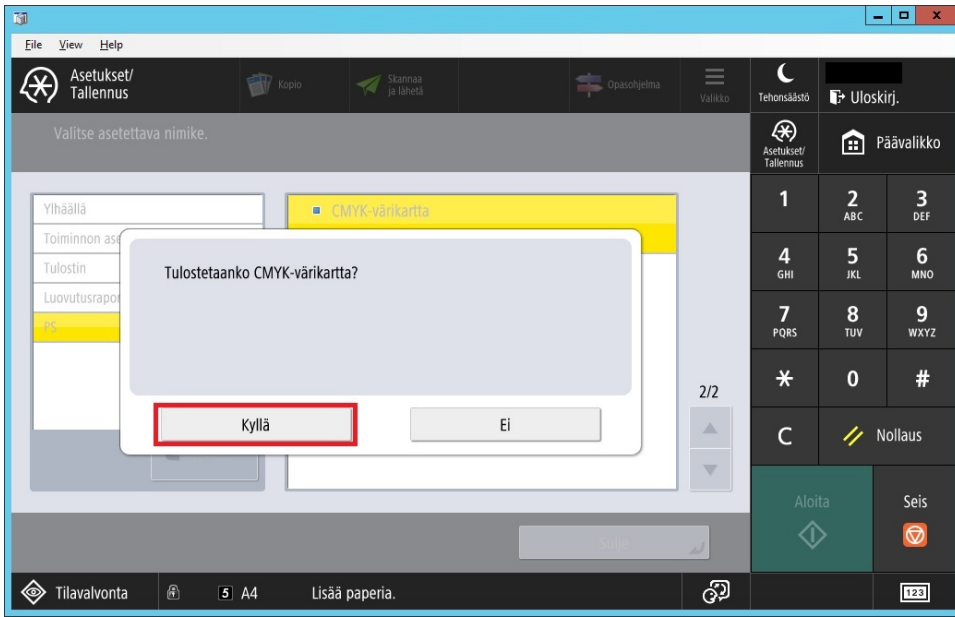

9. Lopuksi kirjaudu ulos laitteelta painamalla **Nollaus** tai **Uloskirjaus** painiketta.